

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sistemiklein.nt-rt.ru> || sfg@nt-rt.ru

ЦАНГИ ЗАЖИМНЫЕ



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d3-2 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	3-2
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d4-3 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	4-3
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d5-4 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	5-4
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d6-5 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	6-5
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d7-6 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	7-6
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d8-7 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	8-7
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER16 \(d9-8 D17 L28\)](#)

Тип цанги	ER16
Диаметр посадки, d (мм)	9-8
Диаметр цанги, D (мм)	17
Длина цанги, L (мм)	28



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d4-3 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	4-3
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d5-4 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	5-4
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d6-5 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	6-5
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d7-6 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	7-6
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d8-7 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	8-7
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d9-8 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	9-8
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d10-9 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	10-9
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER25 \(d11-10 D26 L34\)](#)

Тип цанги	ER25
Диаметр посадки, d (мм)	11-10
Диаметр цанги, D (мм)	26
Длина цанги, L (мм)	34



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d4-3 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	4-3
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d5-4 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	5-4
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40




[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d6-5 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	6-5
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d8-7 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	8-7
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40

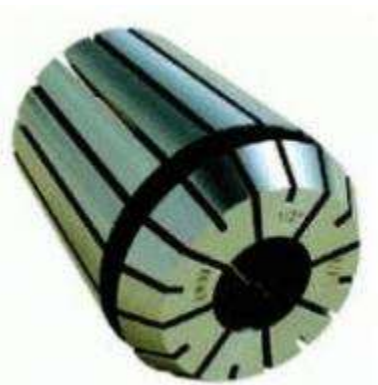

[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d10-9 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	10-9
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d12-11 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	12-11
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d16-15 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	16-15
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER32 \(d20-19 D33 L40\)](#)

Тип цанги	ER32
Диаметр посадки, d (мм)	20-19
Диаметр цанги, D (мм)	33
Длина цанги, L (мм)	40



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d5-4,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	5-4.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d6-5,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	6-5.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d8-7,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	8-7.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d10-9,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	10-9.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d12-11,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	12-11.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d16-15,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	16-15.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d20-19,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	20-19.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein OZ25 \(d25-24,5 D35 L52\)](#)

Тип цанги	OZ25
Диаметр посадки, d (мм)	25-24.5
Диаметр цанги, D (мм)	35
Длина цанги, L (мм)	52



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d6-5 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	6-5
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d8-7 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	8-7
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d10-9 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	10-9
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d12-11 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	12-11
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d16-15 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	16-15
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



[Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 \(d20-19 D41 L46\)](#)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	20-19
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46



Цанга зажимная высокоточная Klein ER40 (d25-24 D41 L46)

Тип цанги	ER40
Диаметр посадки, d (мм)	25-24
Диаметр цанги, D (мм)	41
Длина цанги, L (мм)	46
Длина сверла, L (мм)	57

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Россия (495)268-04-70

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Казахстан (772)734-952-31

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://sistemiklein.nt-rt.ru> || sfg@nt-rt.ru